Инструкция по монтажу ограждений из ДПК

Данная инструкция подготовлена специалистами компании Эко-Композит (https://eko-komposit.ru/)

1. Сделать разметку, просверлить плитку и закрепить опору

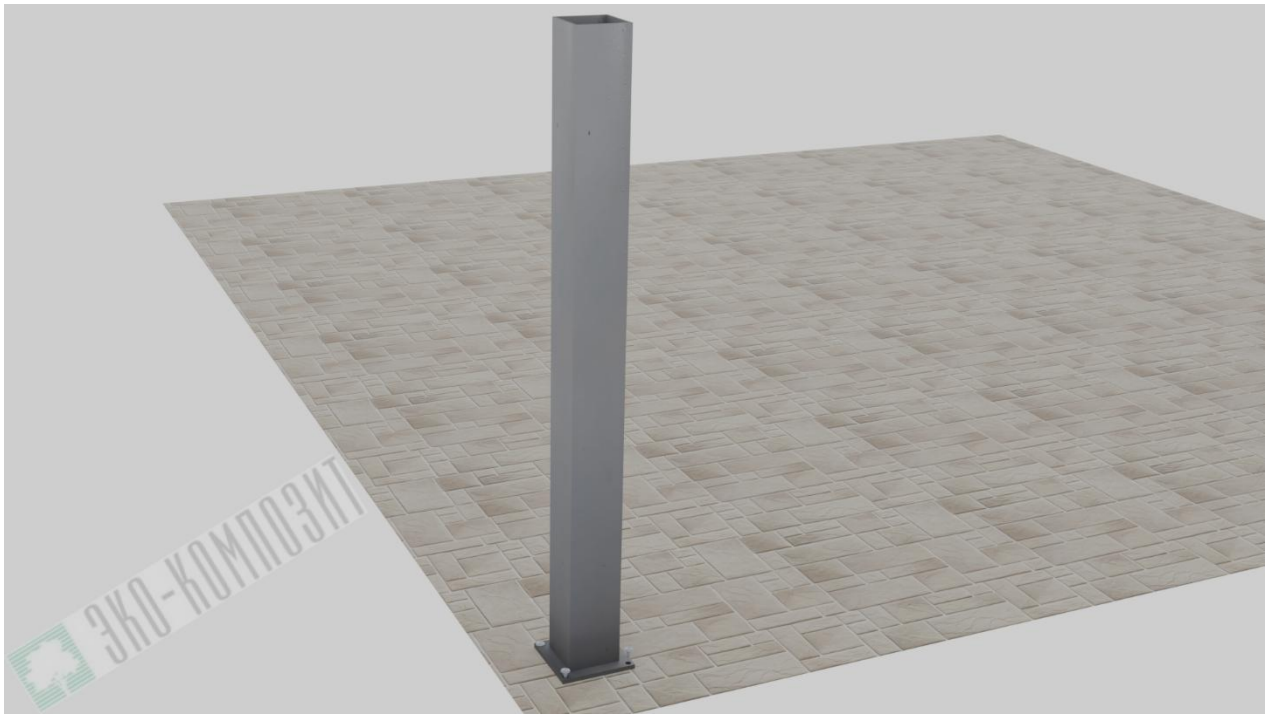

2. На опоры надеть композитные столбы, затем нижние крышки

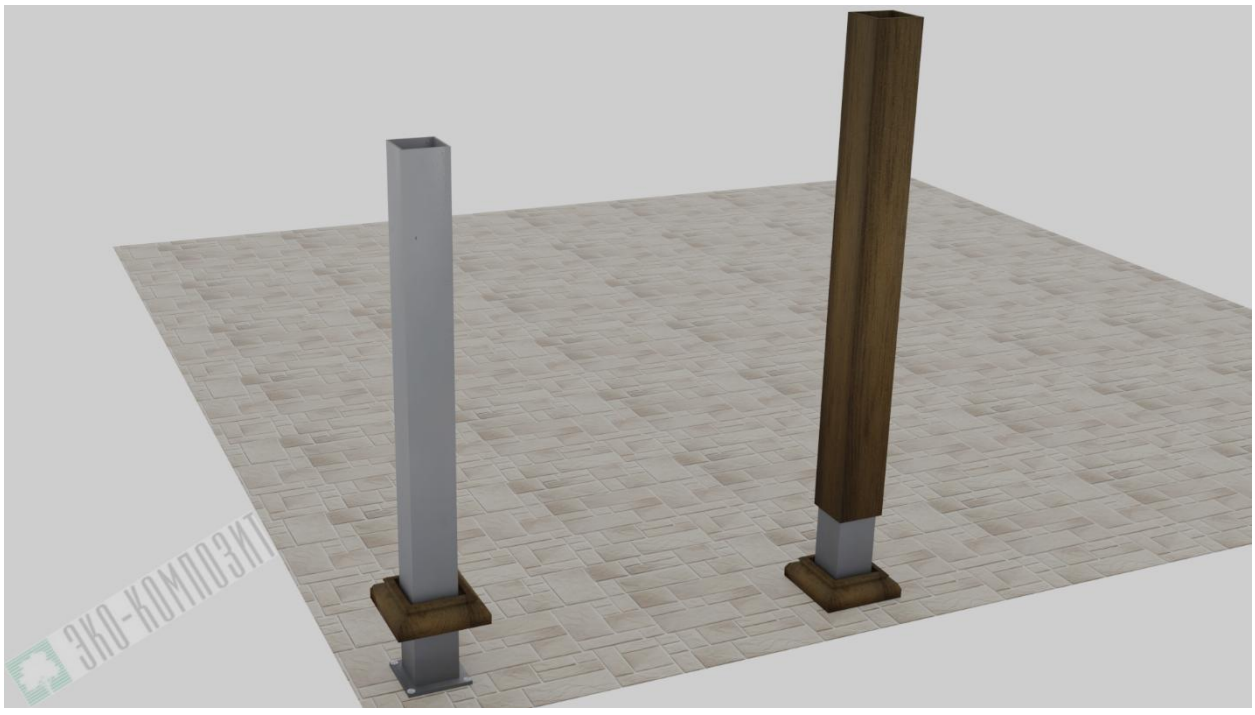

3. Отпилить по размеру Перила верхние и нижние. Закрепить на перила «коннекторы» для скрытого крепления балясин.

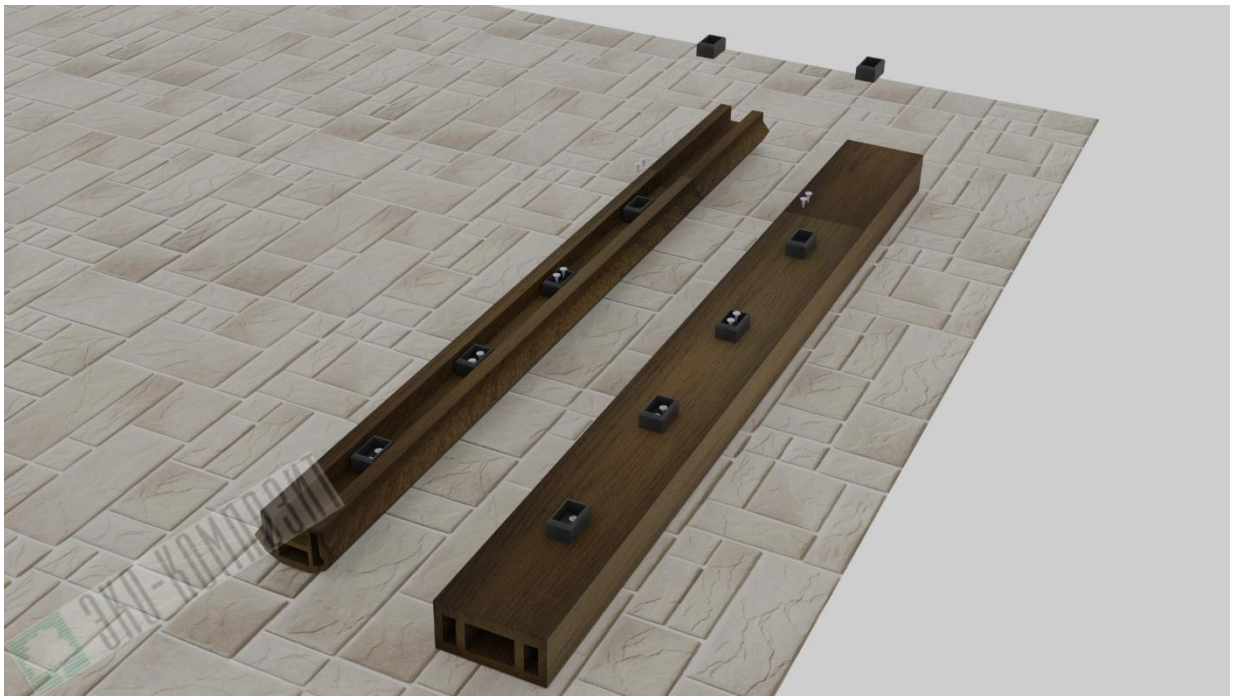

4. Закрепить нижнее перило

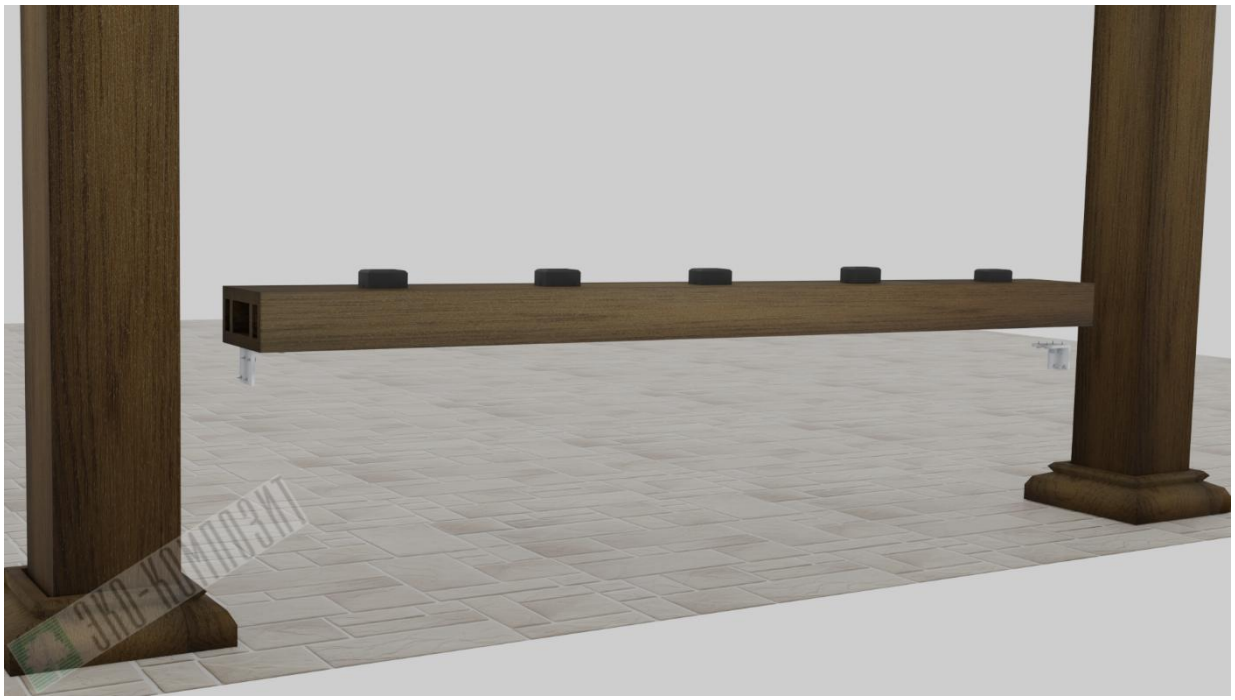

5. Вставить балясины

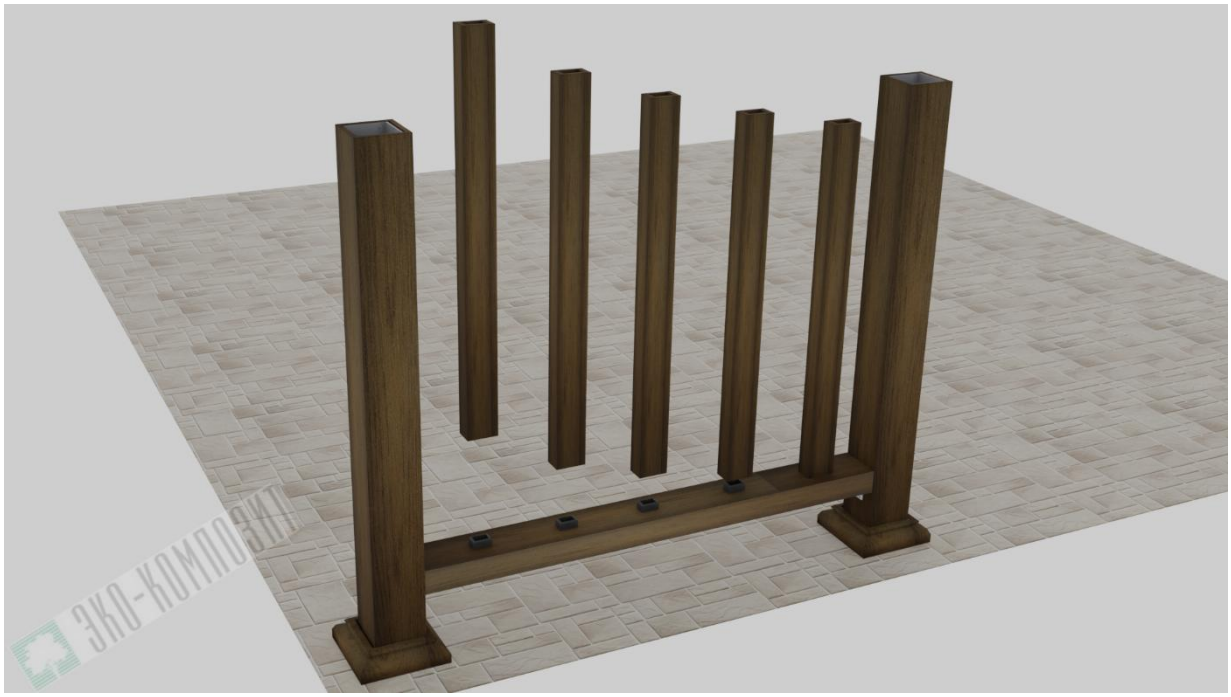

6. Закрепить верхнее перило, надеть крышки на столбы. Ограждение собрано.

ВАРИАНТЫ СБОРКИ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ ДПК

ЭКО-КОМПОЗИТ

ЭКО-КОМПОЗИТ

ЭКО-КОМПОЗИТ

ЭКО-КОМПОЗИТ